Batterietür V2 für Canon AE-1, AE-1 Program, A-1 und AT-1

Ersatz für den Batteriefachdeckel · Schnapphaken fest eingebaut, keine Schraube nötig

✓ Lieferumfang und Kompatibilität

Batteriefachdeckel V2 (2er Set): 2× Batterietür V2, diese Anleitung.
Restaurations-Set: 2× Batterietür V2, 1× Winder-Abdeckkappe, diese Anleitung.
Passt an: Canon AE-1, AE-1 Program, A-1, AT-1.
Nicht dabei: Metallstab und kleine Feder. Beide sitzen in deiner Kamera und bleiben in aller Regel dort, wenn die alte Tür bricht. Prüf vor dem Einbau, ob beide noch da sind: Die neue Tür hängt am vorhandenen Stab.



Einbauvideo (YouTube)

Bevor du anfängst
Werkzeug: etwas Spitzes zum Schieben (dünner Schraubendreher oder Ahle) und eine kleine Spitzzange oder Pinzette. Läuft der Stab schwer, dazu ein Papiertuch und etwas WD-40. Arbeite über einer Schale oder einem hellen Tuch: Die Feder ist winzig und springt leicht weg.

1 Einbau in 6 Schritten



A · ALTE TÜR LÖSEN

Tür öffnen, Batterie herausnehmen. Den Metallstab des Scharniers mit dem spitzen Werkzeug seitlich schieben, bis er mit etwas Kraft ausrastet. Dann die alte Tür herauswackeln.



B · FEDER AUFHEBEN

Die kleine Feder vom Stab nehmen und sicher ablegen, du brauchst sie wieder. Läuft der Stab schwer, nimm ihn heraus und wisch ihn mit einem Papiertuch ab, auf das du etwas WD-40 gesprüht hast.



C · STAB UND FEDER IN DIE TÜR

Den Stab in die neue Tür stecken. Dann die Feder mit der Zange einsetzen: Das kurze Ende zeigt zur Kamera, das lange zur Tür.



D · TÜR EINSETZEN

Die Tür mit der Scharnierseite in die Kamera setzen. Den Stab mit dem Werkzeug hineinschieben, bis er einrastet. Danach darf die Tür nicht mehr wackeln.



E · FEDER AUSRICHTEN

Das Federende mit der Pinzette an seinen Platz legen. Das ist der fummeligste Schritt, nimm dir Zeit. Richtig sitzt die Feder, wenn die Tür frei aufgeht.



F · TESTEN

Batterie wieder einlegen und die Tür schließen. Die Tür rastet mit dem eingebauten Haken ein. Zum Öffnen drückst du den kleinen Knopf unten an der Tür.

2 Gut zu wissen

- Das Video zeigt noch die erste Version unserer Tür. Dort wird das Schloss der alten Tür mit einer Schraube umgesetzt. Bei Version 2 ist der Schnapphaken fest eingebaut: Diesen Teil lässt du weg, die alte Schraube brauchst du nicht.
- Die zweite Tür ist deine Reserve.
- **Winder-Abdeckkappe** (nur im Restaurations-Set): auf die Winder-Öffnung an der Unterseite der Kamera setzen und mit einer Münze eindrehen.

3 Wenn es hakt

1. **Stab rastet nicht aus oder läuft schwer:** Meist sitzt Schmutz daran. Stab herausnehmen und mit WD-40 auf einem Papiertuch abwischen. Nicht direkt in die Kamera sprühen.
2. **Tür wackelt:** Der Stab ist noch nicht eingerastet. Mit dem Werkzeug weiter hineinschieben.
3. **Tür geht nicht frei auf oder bleibt hängen:** Die Feder sitzt schief. Kurzes Ende zur Kamera, langes zur Tür, mit der Pinzette nachrichten.
4. **Etwas passt nicht:** Schick uns ein Foto an info@ausgeknipst.de, wir schauen es uns an.

Battery door V2 for Canon AE-1, AE-1 Program, A-1 and AT-1

Replacement battery compartment cover · snap hook built in, no screw needed

Contents and compatibility

Battery door V2 (set of 2): 2× battery door V2, this guide.

Restoration set: 2× battery door V2, 1× winder cover cap, this guide.

Fits: Canon AE-1, AE-1 Program, A-1, AT-1.

Not included: metal rod and small spring. Both sit in your camera and usually stay there when the old door breaks. Check that both are still there before you start: the new door hangs on the existing rod.



Installation video (YouTube)

Before you start

Tools: something pointed to push with (thin screwdriver or awl) and small needle-nose pliers or tweezers. If the rod is stiff, also a paper towel and a little WD-40. Work over a tray or a light-coloured cloth: the spring is tiny and jumps away easily.

1 Installation in 6 steps



A · REMOVE THE OLD DOOR

Open the door and take out the battery. Push the metal hinge rod sideways with the pointed tool until it snaps loose with a little force. Then wiggle the old door out.



B · KEEP THE SPRING

Take the small spring off the rod and put it somewhere safe; you'll need it again. If the rod is stiff, take it out and wipe it with a paper towel sprayed with a little WD-40.



C · ROD AND SPRING INTO THE DOOR

Insert the rod into the new door. Then fit the spring with the pliers: the short end points towards the camera, the long end towards the door.




D · FIT THE DOOR

Set the door into the camera with the hinge side first. Push the rod in with the tool until it locks. After that, the door must not wobble.



E · ALIGN THE SPRING

Place the end of the spring in position with the tweezers. This is the fiddliest step, so take your time. The spring sits right when the door opens freely.

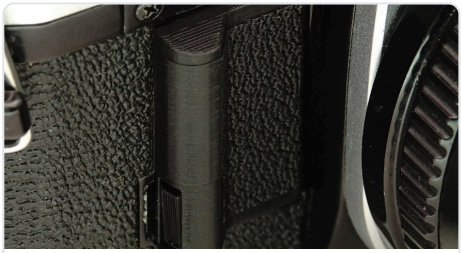

F · TEST

Put the battery back in and close the door. The door latches with the built-in hook. To open it, press the small button at the bottom of the door.

2 Good to know

- The video still shows the first version of our door, where the lock of the old door is moved over with a screw. On version 2 the snap hook is built in: you skip that part and don't need the old screw.
- The second door is your spare.
- **Winder cover cap** (restoration set only): place it on the winder opening on the bottom of the camera and screw it in with a coin.

3 If something sticks

1. **Rod won't come loose or is stiff:** usually dirt. Take the rod out and wipe it with WD-40 on a paper towel. Don't spray directly into the camera.
2. **Door wobbles:** the rod hasn't locked yet. Push it in further with the tool.
3. **Door doesn't open freely or gets stuck:** the spring is crooked. Short end towards the camera, long end towards the door, straighten it with the tweezers.
4. **Something doesn't fit:** send us a photo at info@ausgeknipst.de and we'll take a look.

Ausgeknipst GbR · Grombühlstrasse 11B · 97080 Würzburg · Germany · info@ausgeknipst.de · +49 931 61423127