Batteriekorb für Fujifilm GX680-Serie

Fujifilm GX680 & GX680 II

1 EINSATZ & KOMPATIBILITÄT

- Ersatz für alte Batterien der **Fuji GX680-Serie** — einsatzbereit **ohne Löten**.
- Passend für **Fujifilm GX680 und GX680 II**.
- Betrieb mit **6× AA**-Batterien oder -Akkus.
- Empfehlung für beste Ergebnisse: hochwertige **NiMh-Akkus**, z.B. Varta Recharge Accu Power AA 2600 mAh (niedriger Innenwiderstand, ab Werk geladen).

2 MONTAGE & BENUTZUNG

🛠 So setzt du den Korb ein

- Den Adapter anstelle der originalen Batteriekassette mit **beiden Händen und ordentlich Kraft** in den Batterieschacht schieben, bis er hörbar einrastet (siehe Video).
- Zum **Batteriewechsel** muss der Adapter nicht raus, nur sein Deckel wird abgenommen.
- AA-Akkus mit einem dafür vorgesehenen AA-Ladegerät laden.


Montage-Video
(QR scannen)

3 TECHNISCHE DATEN

Nennspannung 6× AA	7,2 V mit 1,2-V-Akkus · 9 V mit 1,5-V-Batterien
Maße	93 × 62 × 37 mm

4 PROBLEME & LÖSUNGEN

1. **Kamera reagiert nicht.** Mögliche Gründe:
   a) Kein Kontakt → Kontakte mit einem metallischen Gegenstand (Schlitzschraubendreher, Schlüssel) reinigen.
   b) Akku zu dick / Feder zu schwach → Batterien manuell in Stellung schieben, bis sie an beiden Polen Kontakt haben (siehe Foto).
   c) Kameradefekt → mit einem Multimeter prüfen, ob an den Kontakten des Akkupacks Spannung anliegt. **Liegt Spannung an**, sitzt das Problem wahrscheinlich in der Kamera, nicht im Akku.
2. **Funktioniert nur mit bestimmten Akkus/Batterien.** Zellen unterscheiden sich in Spannung, Kapazität und Widerstand. Bei älteren Geräten hochwertige NiMh-Akkus mit geringem Entladewiderstand nutzen (z.B. Varta Recharge Accu Power) — sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen.

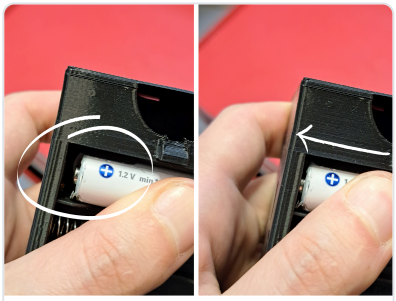

kein Kontakt/
no contact

batterie schieben für
kontakt / push battery for
contact

Nach dem Einsetzen prüfen

1. Kamera einschalten und auslösen, wenn sie es erlaubt, zuerst ohne Film. Motor und Transport müssen gleichmäßig laufen, ohne Stocken.
2. Hat die Kamera einen Belichtungsmesser, ihn mit einer Belichtungsmesser-App am Handy vergleichen (gleiche ISO, gleiche Blende).
3. Läuft der Motor nicht oder unruhig: Akkus voll laden, Sitz und Polung prüfen, Kontakte reinigen. Bleibt es so, schreib uns mit Kameramodell und dem, was du beobachtest: info@ausgeknipst.de
4. Den ersten Film als Probe nehmen und ansehen, bevor wichtige Aufnahmen kommen.

Battery basket for Fujifilm GX680 series

Fujifilm GX680 & GX680 II

1 USE & COMPATIBILITY

- Replacement for old batteries of the **Fuji GX680 series** — ready to use **without soldering**.
- Suitable for **Fujifilm GX680 and GX680 II**.
- Runs on **6× AA** batteries or rechargeables.
- Recommended for best results: high-quality **NiMh batteries**, e.g. Varta Recharge Accu Power AA 2600 mAh (low internal resistance, pre-charged).

2 ASSEMBLY & USE

🛠 How to fit the basket

- Push the adapter into the battery compartment in place of the original battery cassette with **both hands and quite some force** until it clicks (see video).
- To **change the batteries**, the adapter can stay in the camera; just remove its lid.
- Charge the AA cells with a dedicated AA charger.


Assembly video (scan QR)

3 SPECIFICATIONS

Nominal voltage 6× AA	7.2 V with 1.2 V rechargeables · 9 V with 1.5 V batteries
Dimensions	93 × 62 × 37 mm

4 PROBLEMS & SOLUTIONS

1. **Camera does not respond.** Possible reasons:
   a) No contact → clean the contacts with a metal object (slotted screwdriver, key).
   b) Battery too thick / spring too weak → push the batteries manually into position so they contact both poles (see photo).
   c) Camera defect → use a multimeter to check whether voltage is present at the battery-pack contacts. **If voltage is present**, the problem probably lies within the camera, not the battery.
2. **Works only with certain batteries.** Cells differ in voltage, capacity and resistance. With older devices use high-quality NiMh cells with low discharge resistance (e.g. Varta Recharge Accu Power) — otherwise the camera may malfunction.

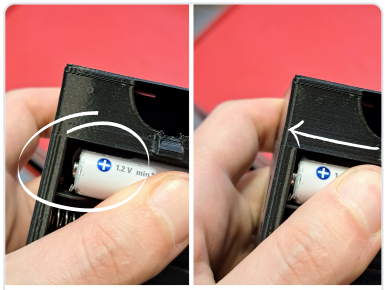

kein Kontakt/ no contact

batterie schieben für kontakt / push battery for contact

Check after inserting

1. Switch the camera on and release it, without film first if the camera allows it. Motor and film transport must run smoothly, without stalling.
2. If the camera has a light meter, compare it with a light meter app on your phone (same ISO, same aperture).
3. If the motor does not run or runs unevenly: fully charge the batteries, check seating and polarity, clean the contacts. If it stays that way, write to us with your camera model and what you observe: info@ausgeknipst.de
4. Treat the first roll as a test and look at it before the important pictures.

⚠ FR · Sécurité
Recharger les accus AA uniquement dans un chargeur AA externe, jamais dans le chargeur d'origine.
Notice imprimée en français : gratuite sur demande.

⚠ IT · Sicurezza
Caricare le batterie ricaricabili AA solo in un caricabatterie AA esterno, mai nel caricabatterie originale.
Istruzioni stampate in italiano: gratis su richiesta.

⚠ ES · Seguridad
Cargar las pilas recargables AA solo en un cargador AA externo, nunca en el cargador original.
Instrucciones impresas en español: gratis a petición.